

**MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SISTEMAS A GAS
ITALIANOS**



	ADVERTENCIA
	Riesgo de incendio Riesgo de explosión
	<ul style="list-style-type: none">• Si no sigue la información en estas instrucciones al pie de la letra, puede producirse una explosión o un incendio, causando daños a la propiedad o a personas, incluso la muerte.• Consulte el Manual del Propietario que viene con la chimenea, allí encontrará información adicional pertinente a la seguridad.



Combustibles: Este mando a distancia se puede utilizar con los gases de la familia 1, 2 y 3 conforme al estándar EN 437.

QUE HACER SI HUELE A GAS

- No de encendido a ningún dispositivo
- No toque ningún interruptor eléctrico, no use ningún tipo de teléfono dentro del lugar.
- Llame inmediatamente a Chimeneas El Chalet S.A. y siga las instrucciones del técnico.
- Si no puede solucionar el escape de gas llame directamente a la empresa de servicio local

MODOS DE UTILIZACIÓN.

Uso es completamente manual a través de la perilla central que tiene la válvula de seguridad.



PERILLA CENTRAL

Las posiciones de la válvula son las siguientes:



Posición Off (apagado).

La chimenea está apagada completamente. No hay flujos de gas.



Posición PILOT (Piloto)

La chimenea tiene flujo de gas por el piloto, el piloto enciende para abrir gas al quemador principal. El piloto puede permanecer encendido todo el tiempo.




Posición Quemador


La chimenea tiene flujo de gas en el quemador. Usted puede regular la altura de la llama según lo deseado. En esta posición el quemador tiene gas y la chimenea en funcionamiento.

PARA ENCENDER LA CHIMENEA.

- 1.** En la posición Off, descrita anteriormente. Oprima el botón hasta el fondo y gire hacia la izquierda hasta que llegue a la posición **PILOT**. Al girar la perilla usted debe escuchar un “click” interno y una chispa se debe producir en la punta del piloto lo que provocará la ignición del mismo. Si el piloto no se prende vuelva a intentarlo hasta que encienda el piloto.

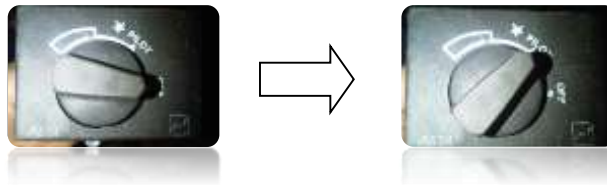

- 2.** Una vez encienda el piloto usted debe mantener oprimido el botón central por 10 segundos hasta que el sensor de la llama se caliente. En este momento usted podrá soltar el botón y el piloto deberá mantenerse encendido. Si el piloto se apaga al soltar el botón deberá repetir el paso anterior.

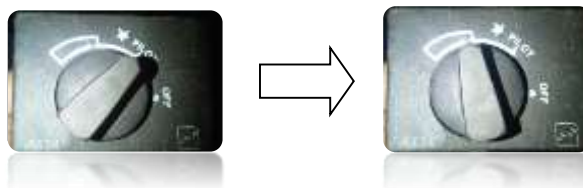

- 3.** Al tener el piloto encendido, gire la perilla a la izquierda, donde se encenderá el quemador principal y se podrá regular la altura de la llama, usted podrá apagarlo girando a la izquierda y dejándolo en posición **PILOT** donde se apagará la chimenea pero el piloto quedará encendido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CHIMENEA.

Presión máxima de Operación	½ PSI (3,5 Kpa)
Tiempo de Respuesta de apagado	25±5 segundos
Tiempo para estabilizar fuego	< 1 segundo
Voltaje de Operación	DC 3 V o AC 110v/50Hz
Resistencia de la Válvula	@ DC 3.0V / 45±5Ω
Temperatura ambiente	80°C
Estándar	Producto fabricado bajo Norma ISO 9001 y certificado ANSI Z 21.78