



MANUAL DE RECOMENDACIONES, INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES PARA CHIMENEAS DE GAS

SI NO PUEDE LEER O COMPRENDER ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN,
NO INTENTE INSTALAR NI UTILIZAR EL PRODUCTO.

La chimenea que usted está a punto de usar genera llama real con posible riesgo de incendio, por favor siga las instrucciones al pie de la letra para evitar accidente o incluso la muerte.

Advertencia: La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual para obtener ayuda o para obtener información adicional consulte a un instalador cualificado, agencia de servicio o proveedor de gas.

PARA SU SEGURIDAD QUÉ HACER SI HUELE A GAS –



No intente encender el aparato.

No toque ningún interruptor eléctrico.

No utilice ningún teléfono de su edificio.

Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino.

Siga las instrucciones del proveedor de gas.

Si no puede contactar con su proveedor de gas, llame a los bomberos.

Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en la misma habitación que la chimenea.

PARA SU SEGURIDAD No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

Aviso: Deje estas instrucciones para el consumidor. Consérvelas para futuras consultas



LA CHIMENEA NO ES UN SITIO DE ALMACENAMIENTO

NO guarde, instale o deje objetos dentro de la chimenea

No instale cortinas, muebles de madera u objetos combustibles a menos de 100 cm de la chimenea

POR SU SEGURIDAD LA CHIMENEA NUNCA DEBE TENER OBJETOS DENTRO DE ELLA

Cuando la chimenea no esté en uso mantenga cerrado el registro de paso de gas

RECUERDE, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES, EVITA ACCIDENTES

.....

INSTALACIÓN

.....

La instalación la debe realizar personas entrenadas para esta labor, en lo posible que estén certificados bajo la NTC 3632. NTC 3631 y NTC 2505. Esto garantizará una correcta y segura instalación de su chimenea.

Instrucciones de instalación:

INSTALACIÓN KIT DE VÁLVULA PARA CHIMENEA:

1. Asegúrese de que el gas esté completamente CERRADO en el conjunto de registro de gas. Asegúrese de tener un cierre certificado y aprobado según la normatividad aplicada en la instalación NTC

2. Retire las piedras decorativas refractarias, troncos refractarios o elementos decorativos entregados con su chimenea.
3. Desconecte el racor o tapón de la válvula manual existente del suministro de gas de entrada.
4. Acomode el kit de instalación en lugar dispuesto para la instalación.
5. Localice una posición para el conjunto del piloto en la parte delantera de la bandeja del quemador a unos dos cm

Nota: Este soporte del piloto se sujeta en el borde superior de la bandeja del quemador y mantiene el piloto en una posición de 90° en la bandeja, se recomienda un tornillo de fijación. Doble el tubo del piloto desde el conjunto del piloto hasta que la parte inferior del soporte del piloto se apoye contra la bandeja. Esto mantendrá el piloto en la posición de 90°. (Tenga cuidado al doblar la tubería del piloto de no doblarla y al ubicar los cables del encendedor y del sensor de llama de no ubicar los cables y la tubería en o sobre la bandeja del quemador).



PLATAFORMA METÁLICA



ELECTROVÁLVULA



QUEMADOR ITALIANO



LLAMA AZUL QUEMADOR


Figura ejemplo de ensamble de la chimenea y elementos



Figura ejemplo de ensamble de la chimenea y elementos

8. Doble la línea de suministro de gas (manguera flexometálica) de entrada y conecte el racor abocardado de 3/8" al racor de entrada de 3/8" de la válvula de gas. (Tenga cuidado de no doblar la línea de entrada de aluminio cuando va a ajustarla a la válvula).
9. Doble la tubería flexible de acero inoxidable de 12" y conéctela a la salida de la válvula, luego conecte el otro extremo al racor abocardado de 3/8" del quemador existente. Precaución: Asegúrese de que ninguna línea de gas, de entrada, o de salida, se coloque sobre la parte superior del quemador, es decir no puede ir sobre el fuego.
10. Abra el suministro de gas y compruebe que no haya fugas en todas las conexiones utilizando una solución de agua jabonosa o un detector de fugas es lo más recomendable.
11. Siga las instrucciones de encendido de la válvula (siguiente información). Después de que el piloto esté funcionando, compruebe si hay fugas en los accesorios del piloto.
13. Instale los elementos decorativos sin dejar nada sobre el quemador, recuerde que una LLAMA AZUL indica ausencia de monóxido, mientras que una LLAMA AMARILLA, genera monóxido y debe tener ducto de desfogue al exterior.

INSTRUCCIONES DE USO

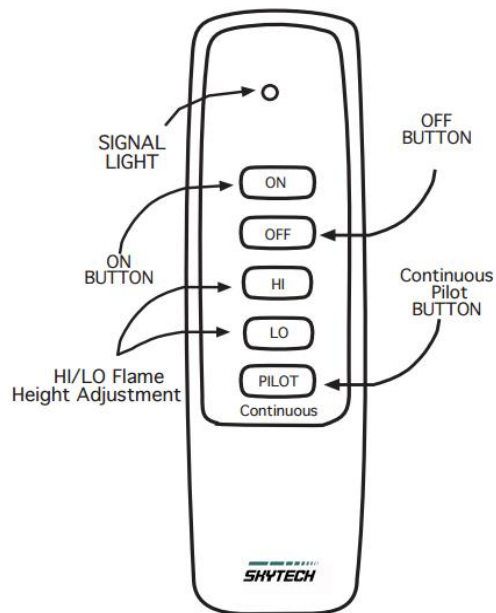

ON: Oprima una vez On y suelte el botón, espere que haya una señal sonora interna y empiece el proceso de la chispa.

Este proceso tarda 50 segundos, da tres procesos de chispa y luego enciende el quemador principal

OFF: Oprima una vez OFF para apagar la chimenea.

H/LOW: Niveles de llama, la chimenea siempre enciende en llama alta, para bajar la llama oprima LO

PILOT: Mantiene el piloto encendido permanente, esta función no es recomendable activarla en nuestro país.

En ocasiones la chimenea se bloquea y emite un pitido constante desde el receptor, en estos casos oprima OFF por dos segundos, suelte y espere 5 segundos, repita la operación hasta que desaparezca la señal sonora.